


### WC SMILE MINI

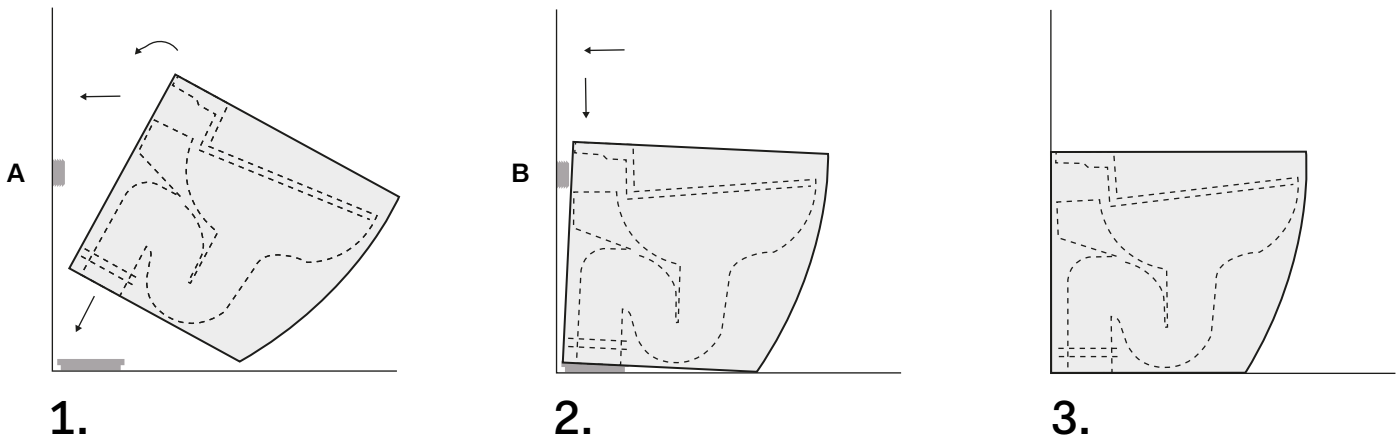

**1.** Avvicinare il vaso alla parete come da disegno dando la priorità all'inserimento della curva di scarico in ceramica.

**NOTA:** il tubo di entrata dell'acqua deve sporgere dal muro per il solo spessore del morsetto "A".

**1.** Accost the pan to the wall starting from the ceramic discharge pipe, as indicated in the drawing.

**NOTE:** inlet pipe must come out from the wall just for the pipe joint size "A".

**2-3.** Dopo aver inserito la curva in ceramica, continuare ad abbassare e ruotare il sanitario e inserire il morsetto "B" all'interno della sede del sanitario come in fig. 2 e 3.

**2-3.** After fixing the ceramic discharge pipe, continue to recling and turn the pan and insert the pipe joint "B" in the toilet inlet as shown in the fig. 2 and 3.

note / notes

#### AVVERTENZE / WARNINGS:

- Accertarsi della buona tenuta idraulica dei sistemi
- Dimensionare correttamente morsetti e tubi
- Evitare di avere un tubo di cacciata troppo lungo, che altrimenti potrebbe compromettere le prestazioni del sanitario
- Ceramica Cielo S.p.A. non si assume alcuna responsabilità di danni al sanitario e/o mattonelle/pavimento, derivanti da una non corretta installazione e/o manutenzione

- Make sure the system has good watertight seals
- Measure the clamps and piping correctly
- Avoid having an outlet pipe that is too long, which could otherwise compromise the performance of the sanitary wa
- Ceramica Cielo S.p.A. accepts no responsibility for damage to the sanitary ware and/or tiles/flooring resulting from incorrect installation and/or maintenance.